MISE EN ŒUVRE DE LA BONDE

ISOTANCHE

- **ÉCONOMIQUE**
- **INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE**
- **ÉTANCHÉITÉ TOTALE GARANTIE**

FEUILLE ISOTANCHE AVEC BONDE SOUDÉE EN USINE

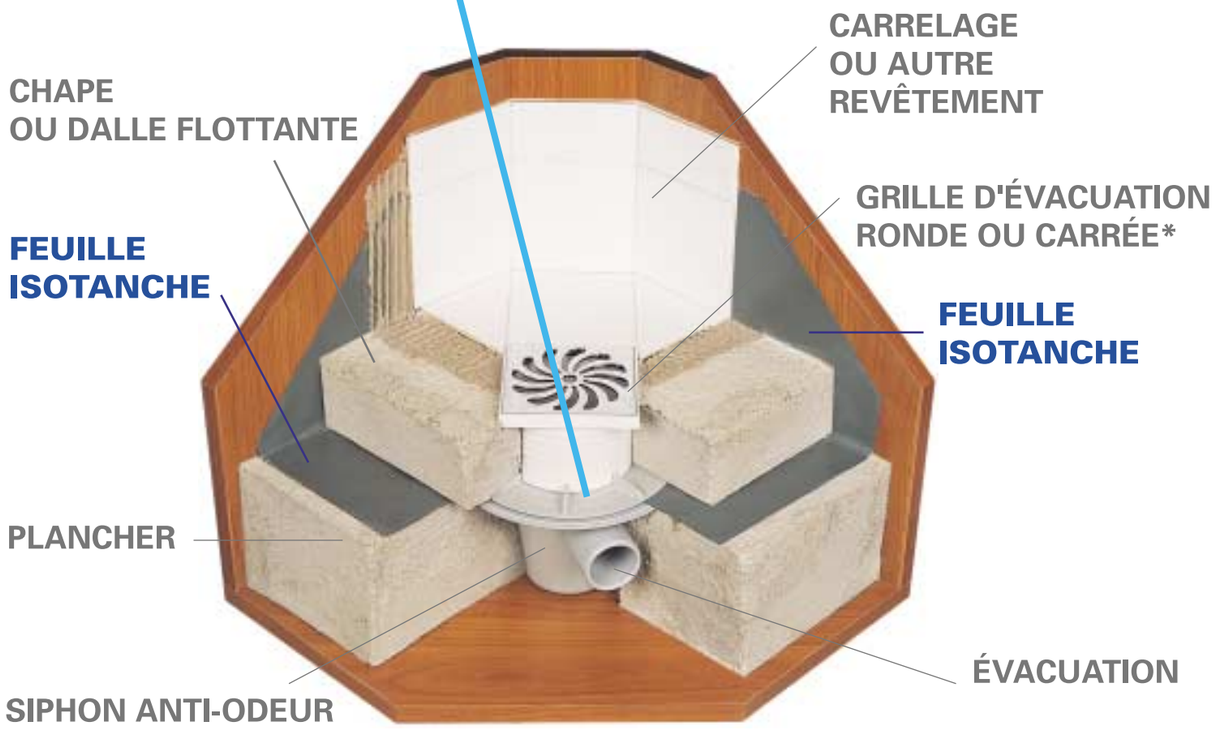

VUE EN COUPE D'UNE INSTALLATION

* GRILLE CARRÉE LAITON CHROMÉ EN OPTION Réf. 230218

1

Préparer votre fond de bac en ciment. Réserver l'emplacement de la bonde et son tube PVC d'évacuation en ø 50 ou ø 40 mm selon le modèle choisi. Sur les murs périphériques, prévoir une engravure pour les remontées verticales de la feuille ISOTANCHE : **5 à 10 mm de retrait sur environ 20/25 cm de haut.**

2

Positionner la feuille ISOTANCHE en la remontant sur les murs de manière à former les angles.

3

Relier la bonde au tube PVC d'évacuation de ø 50 mm. Coller soigneusement avec la **colle LAZER** *Réf. 290302* **pour tube PVC.** Reboucher les réservations.

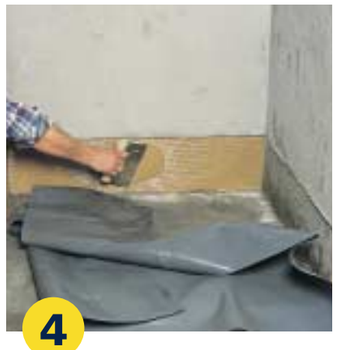

4

Ajuster la feuille ISOTANCHE. Les remontées verticales des murs doivent-être de 20/25 cm environ. Couper l'excédent de hauteur mais **NE JAMAIS COUPER DANS LES ANGLES.** Pour fixer les remontées verticales sur les murs, coller la feuille ISOTANCHE avec la **colle spéciale pour remontées ISOTANCHE LAZER** *Réf. 290300.*

5

Dans les angles : replier soigneusement le surplus de la feuille ISOTANCHE (plis "mouchoir"). NE JAMAIS COUPER DANS LES ANGLES. **Déglacer au papier de verre** les parties lisses de la feuille, et coller l'une sur l'autre à l'aide du **solvant PVC pour soudure à froid LAZER** *Réf. 290301.*

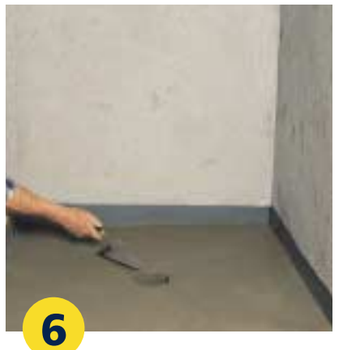

6

Réaliser directement sur la feuille ISOTANCHE une chape de carrelage mortier ou béton de 30 à 50 mm d'épaisseur. Protéger la bonde des salissures. Réaliser une forme de pente vers la bonde. *Pour le ø 50 réserver au dessus de la bonde un trou de ø 110 à l'aide d'un tube PVC pour le passage du siphon. Pour le ø 40, ajuster en hauteur le support de grille 100x100, de façon à réserver sur la chappe la hauteur nécessaire au carrelage.*

7

Réaliser le carrelage ou autre revêtement sur la chape et sur les remontées PVC de la feuille ISOTANCHE à l'aide de ciment-colle.

8

Pour le ø 50 Mettre en place le siphon anti-odeur. Serrer modérément l'écrou plastique.

9

Mettre la grille.