



Installation - instructions « Raccords à sertir »

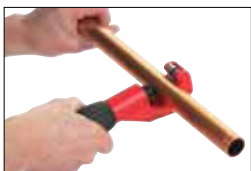

1. Couper

Couper le tube à la longueur voulue.

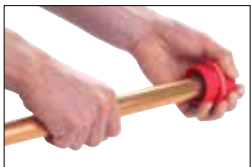

2. Ébavurer

Ébavurer soigneusement l'extérieur et l'intérieur.



3. Marquer

Marquer la profondeur à enfoncer.
Vérifier l'assise et la profondeur du joint.



4. Enfoncer

Enfoncer le tube ébavuré en faisant légèrement pivoter jusqu'au raccord.



5. Sertir

Démarrer le processus automatique de sertissage.

Attention ! Le sertissage est bien réalisé quand les deux mâchoires sont bien enclenchées l'une dans l'autre.